

組立の前に必ずお読みください

# B・バナナ

## W900・W1200共通 製品組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容を正確に理解の上で正しくお使いください。

### 構成部品(作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします) W900・W1200共通

- ①アルミバー(両面テープ付樹脂製バー入、キャップ付)×2セット ②アジャスター×2ヶ ③ボール×1本  
④樹脂パーツA(上部・下部連結用・ウエイト用共通)×3ヶ ⑤ウエイト×1ヶ ⑥専用バッグ×1ヶ


### 組立方法

※樹脂メディア仕様  
(メディアは別売)


メディアサイズ / W900用: W900×H1600~2150mm  
W1200用: W1200×H1600~2150mm

厚み: 0.20~0.25mm(W900用) / 0.20~0.25mm(W1200用)  
メディア重量: 600g以下(W900・W1200共通)


**1** 上下のアルミバーのキャップを外し、中に入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がして、バナナ画面の上下の端に貼付けます

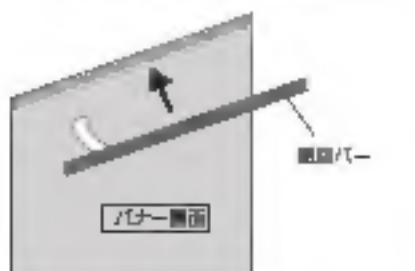


**2** アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼付けたバナナをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けてください(上下バー同様)

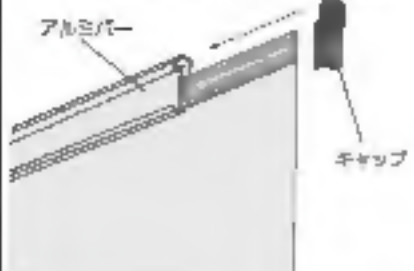


**3** 下部のアルミバーにはアジャスターもスライドさせて差し入れてください

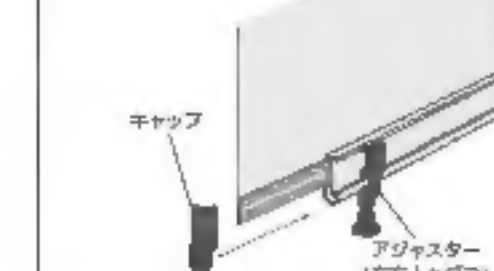

**4** ボールを組み立てます

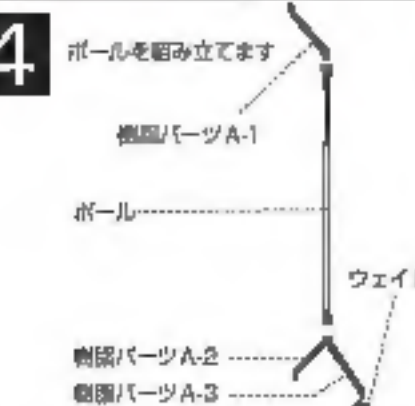


**5**

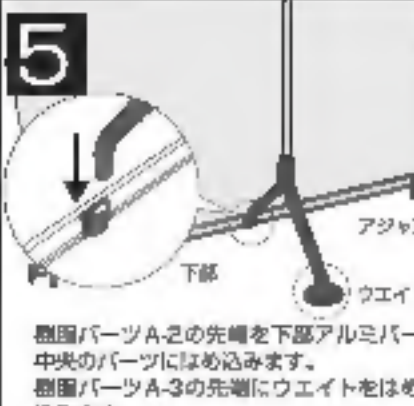


樹脂パーツA-2の先端を下部アルミバー中央のパーツにはめ込みます。  
樹脂パーツA-3の先端にウエイトをはめ込みます

**6**

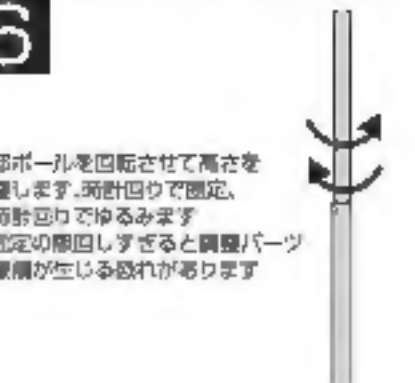


上部ボールを回転させて高さを調整します。両側回りで固定、反対側回りでゆるめます  
※固定の回回しすぎると調整パーツの破損が生じる恐れがあります

**5**



樹脂パーツA-1の先端を上部アルミバー中央のパーツにはめ込みます

**完成**



表面  
裏面

※商品にバナナは含まれておりません

### 取扱い上のご注意

- メディアを張る際にテンションを掛けすぎたり、目量の重いメディアを取り付けるとパーツの割れ・破損が生じる恐れがございますので、お気をつけください
- メディアにはターポリン(テント地)など、自重が重いもののご使用は前に壊れる原因となりますのでお避ください
- 合成紙・PET・布系などの軽量のメディアのご使用をお勧め致します
- 推奨サイズ以上のメディアの取り付けはお避ください
- 本製品の屋外での使用には適していません